

Toate pachetele de sisteme solare comercializate de firma noastra **au deja incluse toate accesoriile necesare functionarii**

. Sistemele de baza au incluse automat controller-ele NP, P sau C (prezentate mai jos), in functie de tipul sistemului solar. Exista disponibile si alte tipuri de controllere, mai performante - daca doriti informatii suplimentare despre acestea, va rugam sa ne

contactati

. Pachetele de baza comercializate de noi nu includ si izolatia, dar poate fi adaugata la cerere.

- **Controller**



Controller NP – Sistem solar Confort

Este utilizat la sistemele solare **Confort** (termosifon, gravitational, nepresurizat) si controleaza o electrovalva pentru umplerea si golirea panoului solar. Indica temperatura si nivelul apei din boiler. Poate fi programat sa actioneze rezistenta electrica din boiler la anumite intervale de timp. Sistemul **Confort** nu poate functiona fara acest controller.




56 Controller P: Sistem solar Confort Plus. Hidrola temperatura interapele de boiler. Sistemul



56 Controller G: Sistem solar Premium Premium Plus. Hidrola temperatura interapele de boiler. Sistemul



Controler SR-660 pentru sisteme solar Premium, Premium Plus (cu funcție de programare și de

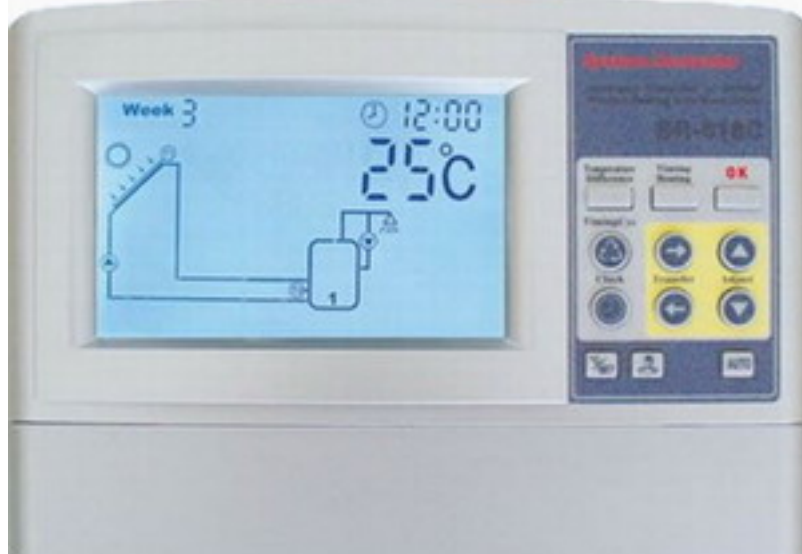

Controler SR-610 pentru sisteme solar Premium, Premium Plus pentru panouri solare pentru apă caldă
System circulator



[Sisteme de încălzire Solar Premium Blue](#) - Sisteme de încălzire Solar Premium Blue - Energiei tehnice de calitate